

## Montageanleitung für Federklappe CARGO (ab Modell 2005) + LOCC

### mounting instruction of spring-clamp for CARGO (from model 2005 on) + LOCC




1. Plastikrohr auf Mittelstrebe aufstecken.

1. clip plastic-tube on middle stay.



2. Federklappe mit einer der beiden Schrauben auf der Unterseite der Ladefläche befestigen.

2. mount the spring clamp with one screw on the downside of the carrier.

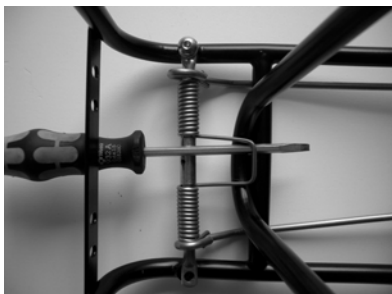

3. Feder mit einem stabilen (!) Schraubendreher vorspannen. Achtung: Schraubendreher weit genug einschieben, sonst Quetschgefahr der Finger !

3. wind the spring up by use of a strong (!) screwdriver. Use the whole length of the screwdriver, don't bruise your fingers !



4. Federklappe mit zweiter Schraube befestigen Und beide Schrauben festziehen.

Schraubendreher vorsichtig entnehmen.  
4. Fix the second screw of the clamp and screw both bolts tightly.  
Pull the screwdriver out carefully.